

# マイクロハイファイ コンポーネントシステム

### 取扱説明書

#### お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。** お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# **企警告**

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



#### 安全のための注意事項を守る

以下の注意事項をよくお読みください。

#### 定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードセットに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 コードセットなどが破損しているのに気づいた ら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口 に修理をご依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら

変な音・においが したら、煙が出たら



- ●電源を切る。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- お買い上げ店または ソニーの相談窓口に 修理を依頼する。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、 次のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してか ら本文をお読みください。

#### 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

#### **魚警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

#### 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号







#### 行為を禁止する記号









#### 行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

# 目次

<u> </u>	2
各部の名前と働き	12
本機の楽しみかた	16
準備	
接続する	17
リモコンに電池を入れる	18
"ウォークマン" を本機に接続するには	19
スタンドを取り付ける	20
壁にかけて使用する	20
時計を合わせる	22
オートスタンバイ機能について	22
CDを聞く	
	24
CD/MP3ディスクを再生する	
CD/MP3ディスクを再生する	
CD/MP3ディスクを再生する 好きな順に曲を聞く(プログラム再生)	27
CD/MP3ディスクを再生する 好きな順に曲を聞く(プログラム再生) <b>"ウォークマン"を楽しむ</b>	27
CD/MP3ディスクを再生する 好きな順に曲を聞く(プログラム再生) <b>"ウォークマン"を楽しむ</b> "ウォークマン"ご利用の前に	27 29
CD/MP3ディスクを再生する	272930
CD/MP3ディスクを再生する	27293031
CD/MP3ディスクを再生する	27293031 F)32
CD/MP3ディスクを再生する	27293031 F)32
CD/MP3ディスクを再生する	27293031 ド)3232

"ウォークマン"の曲を聞く	35
録音した曲を聞く	35
"ウォークマン"の曲を削除する	37
削除可能なフォルダ/曲について	37
録音した曲を削除するには	38
その他の操作と設定	
ラジオを聞く	41
ラジオ局を受信する	41
ラジオ局を登録する	42
外部機器を接続して聞く	42
音質を調整する	43
表示窓の表示を切り換える	43
タイマーを使う	44
使用上のご注意・主な仕様	
使用上のご注意	47
故障かな?と思ったら	49
メッセージー覧	55
保証書とアフターサービス	57
主な仕様	58

## ⚠警告 🕸




# 下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

#### 電源コードセットを傷つけない

電源コードセットを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込ん だりしない。
- 電源コードセットを加工したり、傷つけたり しない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードセットを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードセットが傷んだら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に交換をご依頼ください。



#### 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、 直射日光のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。 特に風呂場などでは 絶対に使用しないでください。





#### 内部に水や異物が入らないようにする

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機の上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。





#### 本機の上にローソクを置かない

本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。 火災の原因 となります。





## ⚠警告 🙆



#### 下記の注意事項を守らないと火災・威雷 により死亡や大けがの原因となります。

#### キャビネットを開けたり、 分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソ 二一の相談窓口にご依頼ください。





#### 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

本機やアンテナ線、電源プラグなどに触れると 感電の原因となります。





#### 本機を日本国外で使わない

交流100Vの電源でお使いください。海外など、 異なる電源電圧の地域で使用すると、火災・感 電の原因となります。





#### 付属のACアダプターについて

付属のACアダプターは本機専用です。他の電 気機器では使用できません。また、他の電気機 器のACアダプターも使用できません。



#### ガス管にアンテナ線をつながない

火災や爆発の原因となります。





#### 壁に設置するときは、本機が落下しないよ うにしっかりと取り付ける

取扱説明書の取り付け方法に従って壁にしっ かりと設置してください。本機が落下すると、 けがの原因となります。



# 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に指害を与えたりすることがあります。

#### ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





#### 風通しの悪い所に置かない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の 上または壁や家具に密接して置いて、自然放熱 の妨げになるようなことはしないでください。 過熱して火災や感電の原因となることがあり ます。





#### 付属の電源コードセットについて

付属の電源コードセットは、本機専用です。他 の電気機器では使用できません。



#### 幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの 原因となることがあります。 お子さまがさわ らぬようにご注意ください。





#### 大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。

呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。





# <u></u> 注意

#### 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財** に指害を与えたりすることがあります。


#### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。特に、 雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



#### 安定した場所に置く


ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。





#### 電源プラグは抜き差ししやすい コンセントに接続する

異常が起きた場合にプラグをコンセントから 抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラ グは容易に手の届くコンセントにつないでく ださい。





#### コード類は正しく配置する

本機に取り付ける電源コードセットやAVケーブルは、足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。





#### 長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、 漏電などにより火災の原因となることがあります。





#### お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。





電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ず お守りください。



#### 雷池の液が漏れたときは

#### 素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、 失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。 液の化学変化により、数時間たってから症状が現れることもあります。





#### 必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。





# ⚠警告

#### 電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談 してください。





#### 電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・ 充電しない、水で濡らさない


破裂したり、液が漏れたりして、けがややけど の原因となることがあります。





#### 指定以外の電池を使わない、新しい電池と 使用した電池または種類の違う電池を混ぜ て使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。





#### +と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

機器の表示に合わせて、正しく入れてください。





#### 使い切ったときや、長時間使用しないとき は、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により 液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。





#### 録音についてのご注意

- 大切な録音の場合は、必ず事前にため し録りをし、正常に録音されていることを確認してください。
- 本機を使用中、万一不具合により録音 されなかった場合の録音内容の補償 については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権 利者に無断で使用できません。

#### ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホン をご使用になるなどお互い に心を配り、快い生活環境 を守りましょう。

このマークは音のエチケッ トのシンボルマークです。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件にしたがって修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### CD再生時のご注意

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生・録音できない場合があります。

#### DualDiscについてのご注意


DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。

#### 商標について


- "ウォークマン"、"WALKMAN"、 "WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社 の登録商標です。
- 本機はFraunhofer IISおよび ThomsonのMPEG Layer-3オーディ オコーディング技術と特許に基づく 許諾製品です。

# 各部の名前と働き


#### 本体(上面)

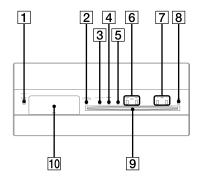

#### 本体(前面)

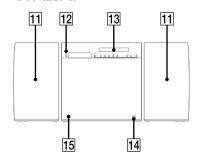

#### リモコン

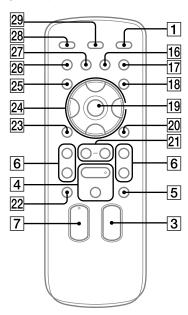

本書では、リモコンのボタンを使った 操作説明を主体にしています。リモ コンと同じ名前の本体のボタンは、同 じ働きをします。

#### 1

#### I/(¹) (雷源)ボタン 本機の電源を入/切します。

#### 2

#### ウォークマンワンタッチ録音ボ タン(32ページ)

本機に接続した"ウォークマン"へCD やMP3ディスクの曲を録音します。

#### 3

本体:ファンクションボタン リモコン:ファンクション +/-ボタン

ファンクションを切り換えます。

#### 4

本体:▶Ⅱ (再生/一時停止)ボ タン

リモコン: ▶ (再生)ボタン、Ⅱ (一時停止)ボタン

CDやMP3ディスク、本機に接続した "ウォークマン"の曲を再生したり、一 時停止します。

#### 5

#### ■ (停止)ボタン

CDやMP3ディスク、本機に接続した "ウォークマン"の曲の再生を停止し ます。

"ウォークマン"への録音を停止します。

#### 6

本体:選局 +/-ボタン

#### リモコン:+/-ボタン

聞きたいラジオ局の周波数に合わせ ます。

#### 本体: I◀**◀** /▶▶Iボタン

曲の頭出しをします。 押している間、曲の早戻しや早送りを します。

リモコン: ◄◄/▶▶|ボタン 曲の頭出しをします。

リモコン: ◄◄/▶▶ボタン 曲の早戻しや早送りをします。

#### 7

本体:音量+/-ボタン リモコン:音量 +/-ボタン 音量を調節します。

#### 8

#### ▲ イジェクト ディスクを取り出します。

### 9

#### ディスクスロット

#### 10

WM-PORTコネクター("ウォー クマン"接続端子)(19、32、35、 38ページ)

ふたをはずして、別売りの"ウォークマ ン"を接続します。

#### 11

#### スピーカー(左/右)

#### 12

#### スタンバイランプ

電源がオフのとき点灯します。 点滅している場合は異常を検出しています。「スタンバイランプが点滅しているときは」(50ページ)をご覧ください。

#### 13

#### 表示窓

本機の設定状態などを表示します。 この表示を見ながら、設定の確認や変更ができます。

#### 14

#### ○(ヘッドホン)端子

別売りのヘッドホンを接続します。

#### 15

#### リモコン受光部

#### 16

#### クリアボタン(28ページ)

プログラムした曲をプログラムから 消します。

#### 17

#### イコライザボタン(43ページ)

音質を切り換えます。 押すたびに、「BASS」または「TREBLE」 に切り換わります。

#### 18

#### **放送局登録ボタン(42ページ)** ラジオ局をプリセット登録します。

#### 19

#### (決定)ボタン

操作や設定を決定します。

#### 20

#### オプションボタン(36ページ)

"ウォークマン"の操作時に押すと、 "ウォークマン"のOPTIONボタン と同じ操作ができます(NW-S764/ S765/S766、NW-S764K/S765K、 NW-S764BTのみ(2011年10月現 在))。

#### 21

#### □ +/−ボタン(25、27、33、 36、39ページ)

フォルダ(アルバム)を選択します。

#### 22

#### 曲削除ボタン(39ページ)

本機に接続した"ウォークマン"の曲 やフォルダの削除を開始します。

#### 23

# よる 戻るボタン(36、39、40ページ)

操作前の状態に戻すことができます。 "ウォークマン"の操作時に押すと、 "ウォークマン"のBACKボタンと同 じ操作ができます(NW-S764/S765/ S766、NW-S764K/S765K、NW-S764BTのみ(2011年10月現在))。

#### 24

#### **♠/**₹/**♦**/**♦**ボタン

項目を選択したり、設定を変更します。"ウォークマン"の操作時に押すと、"ウォークマン"の▲/▼/◀/▶ボタンと同じ操作ができます(NW-S764/S765/S766、NW-S764K/S765K、NW-S764BTのみ(2011年10月現在))。

#### 25

#### 時計/タイマー設定ボタン(22、 45、46ページ)

時計や再生タイマーを設定します。

#### 26

#### スリープボタン(44ページ)

スリープタイマーを設定します。

#### 27

#### 表示切換ボタン(43ページ)

表示窓に表示される内容を切り換えます。

#### 28

#### リピート/FMモードボタン(25、 41ページ)

曲を繰り返し聞くときに使います。 FM放送のステレオ受信、モノラル受信を切り換えます。


#### 29


# **再生モード/選局モードボタン** (25、27、28、33、41、42ページ) ディスクの再生モード(再生のしか

ディスクの再生モード(再生のしかた)を選択します。


ラジオ局の選局モードを切り換えます。

### 本機の楽しみかた

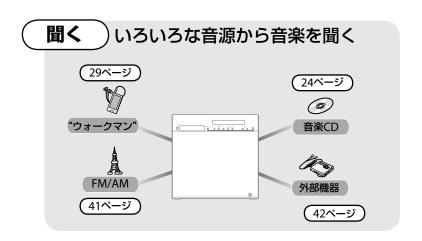

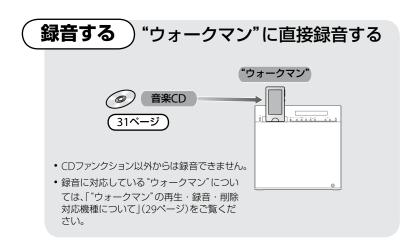

### 接続する

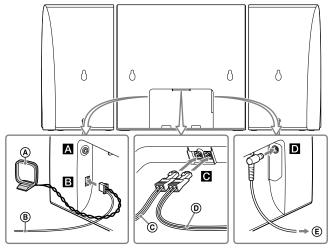

- (A) AMループアンテナ
- ® FMアンテナ
- ⑥ スピーカーコード(右)へ
- ⑥ スピーカーコード(左)へ
- ® ACアダプターへ

#### **AMループアンテナをセットするには**



アンテナに巻かれて いるアンテナコード をほどき、台を起こす

アンテナを起こして カチッと音がするま で溝に確実にはめる

#### 🖪 外部入力

別売りの外部入力機器を本機に接続 します。(42ページ)

#### **I**I アンテナ(FM/AM)

アンテナを接続しないとラジオ放送 を受信できません。

受信状態の良い場所や方向を探して 設置してください。

雑音の原因になるため、AMループア ンテナは本体やスピーカーコード、電 源コードセット、他のAV機器から離 してください。

FMアンテナは、先端をテープなどで 固定してください。


#### → スピーカー(左/右)

スピーカーコードの先端部分を、奥ま でしっかりと挿し込んでください。

#### **D** DC入力 19.5 V(電源)

すべての機器を接続したあと、次のよ うにコンセントにつないでください。

- 1 付属の雷源コードセットとAC アダプターをつなぐ。
- 2 ACアダプターのDCプラグを 本機につなぐ。
- 3 電源プラグをコンセントにつ なぐ。

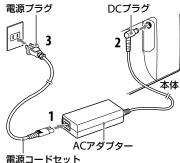

### リモコンに雷池を入れ る

⊕と●の向きを合わせて、リモコンに 単3形乾雷池(R6、付属) 2個を入れま す。イラストのように●極側から入 わます。



#### ご注意

- 電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂 のおそれがあります。次のことを必ず 守ってください。
  - 母と●の向きを正しく入れてください。
  - 新しい雷池と使った雷池、または種類 の違う電池を混ぜて使わないでくだ さい。
  - 電池は充電しないでください。
  - 長い間リモコンを使わないときは、電 池を取り出してください。
  - 液漏れしたときは、電池入れについた 液をよく拭き取ってから新しい電池 を入れてください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部 15に直射日光や照明器具などの強い光 が当たらないようにしてください。リモ コンで操作できないことがあります。
- 電池の交換時期は約6か月です。リモコ ンを本体に近づけないと操作しづらく なったら、2個とも新しい電池に交換し てください。


### "ウォークマン"を本機 に接続するには

本機のWM-PORTIC、付属の"ウォークマン"用アタッチメント(タイプAまたはタイプB)または、"ウォークマン"に付属のアタッチメントを取り付けて、WM-PORT搭載の"ウォークマン"を接続して使うことができます。

対応するアタッチメントについては、 29ページをご覧ください。

#### "ウォークマン"用アタッチ メントを装着する。


以下のアタッチメント装着の手順は、 タイプAのアタッチメントを例とし ています。

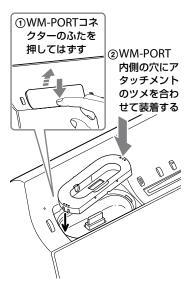


#### アタッチメントの取りはずし かたについて

アタッチメントの「・・・」部分(左端または右端)を上から押して、反対側の端を浮き上がらせて取りはずしてください。

以下のアタッチメント取りはずしの 手順は、タイプAのアタッチメントを 例としています。

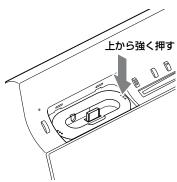

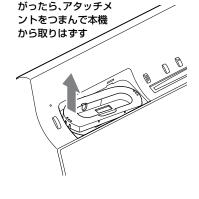


反対側の端が浮き上

### スタンドを取り付 ける


本体の背面にスタンドを取り付けま す。

本機を平らなところに置いて使用するときに取り付けてください。

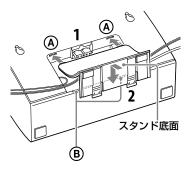

- **1** スタンド上部のツメ(2か所) を、本体の溝(A)に差し込む。
- 2 スタンド底面を軽く押しなが ら、スタンド底部のツメ(2か 所)を本体の溝®に差し込む。

#### スタンドを取りはずす

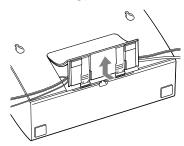


スタンドの底面を軽く押しながら、スタンドを本体から取りはずしてください。

### 壁にかけて使用す る


本機を壁に取り付けます。スタンド が取り付けてある場合は、取りはずし てください。

#### ご注意

- 本機を壁に設置をするときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて行ってください。
- 設置する壁の強度、素材に合わせたネジを使用してください。取り付けるときは、ネジ販売店または工事専門業者にご相談の上、安全性に充分考慮して確実に取り付けてください。
- 設置する壁の強度や素材に合わないネジを使用した場合、本機が落下して破損またはけがをするおそれがあります。
   目安として、10kgに耐えられる壁の強度が必要です。
- 1 付属の壁掛け用パッドを、図のように本体とスピーカーの背面に貼りつける(8か所)。

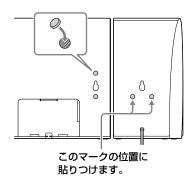


2 本体とスピーカー背面のネジ 穴に合う、市販のネジを用意する。



本体とスピーカー背面のネジ穴


#### **3** 壁に市販のネジをとめる。

ネジが壁から3 mmから4 mm突 き出すようにとめます。補強され た壁に水平に取り付けてください。

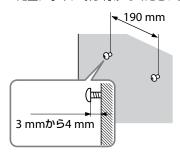

#### 4 本体とスピーカーを、壁に取り 付けたネジにかける。

本体とスピーカー背面のネジ穴と、 ネジの位置を合わせてから取り付 けます。

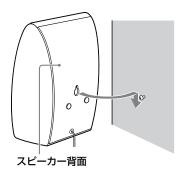

#### ご注意

- 壁に取り付けたネジが、正しく配列され ているか確認してください。壁に取り付 けたネジの間隔が、本体とスピーカーの ネジ穴位置と合っていないと、本機を壁 にしっかりと固定できません。
- 本機に人や物が不意に接触した場合、壁 から本機が落下するおそれがあります。
- 本機の上にものを置かないでください。 放熱を妨げ故障の原因になります。
- 本体背面からの放熱により、壁の材質に よっては、変形または変色することがあ ります。
- 取り付けの不備、強度不足、誤使用、天災 などによる事故、損傷につきましては、当 社は一切の責任を負いかねます。

#### ちょっと一言

- 本体とスピーカーのネジ穴の間隔は最 短で90 mmです。本体とスピーカーの 間隔をあけて壁に取り付ける場合は、ス ピーカーコードの長さを調節してから壁 に取り付けてください。
- 本体背面にある接続端子部の突起に、図 のようにスピーカーコードを巻きつける ことができます。本機を壁に取り付ける とき、スピーカーコードの長さを調節し たい場合に使用してください。



#### 音響効果を楽しむために


スピーカーの配置によって音は変化 します。より良い音質を楽しむために、 以下を参考にしてください。

左右のスピーカーの周囲の環境をできる だけ同じにする。

- を左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 鑑賞時の耳の位置と同じ高さに設置する。

### 時計を合わせる

リモコンのボタンを使って時計を合 わせます。

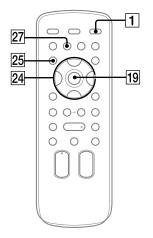

- I/心(電源)ボタン①を押して、 電源を入れる。
- 時計/タイマー設定ボタン②
   を押す。

「PLAY SET?」が点滅するときは、 ◆/◆ボタン24を繰り返し押して 「CLOCK SET?」を選び、⊕ボタン 19を押してください。

- 3 ★/★ボタン24を繰り返し押して「時」を合わせ、①ボタン19を押す。
- **4** 「時」と同じ手順で「分」を合わせ、⊕ボタン119を押す。

#### ご注意

停電になったり、電源プラグやDCプラグなどが抜け電源供給がなくなると、時計設定は解除されます。

#### 電源が切れているときに時計 を確認するには

表示切換ボタン図を繰り返し押して、 時計を表示させます。時計は約8秒間 表示されます。

### オートスタンバイ 機能について

本機にはオートスタンバイ機能がついています。このオートスタンバイ機能によって、無操作または無音の状態が30分経過すると本機は自動的にスタンバイモードに移行します。スタンバイモードに移行するときは、移行する2分前に「AUTO STBY」が表示されます。

お買い上げ時の初期設定では有効になっていますが、本体のボタンを使ってオートスタンバイ機能を切ることができます。

本機の電源が入っているときに、「AUTO STBY OFF」が表示されるまで本体の I/① ボタン 1 を押し続ける。

オートスタンバイ機能を「オン」にするには、「AUTO STBY ON」が表示されるまで同じ手順を繰り返してください。


#### ご注意

オートスタンバイ機能を有効にしていて も、「TUNER FM」または「TUNER AM」の

- ファンクションをお使いのときは無効となり、スタンバイモードへ移行しません。
- オートスタンバイ機能を有効にしていても、 次の状態のときにはスタンバイモードへ移 行しません。
  - 音声信号を検出したとき。
  - 曲を再生しているとき。
  - 再生タイマーまたはスリープタイマー開始のための処理が始まったとき。
- オートスタンバイ機能を有効にした状態で次の操作を行うと、オートスタンバイモードへ移行するまでの時間(30分)をリセットして再カウントします。
  - "ウォークマン"を接続したとき。
  - 本体またはリモコンの操作ボタンを 押したとき。

### CDを聞く


### CD/MP3ディスク を再生する

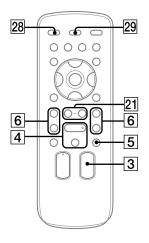

ファンクション +/-ボタン
 金繰り返し押して、CDファンクションを選ぶ。

「CD」が表示されます。

レーベル面を手前にして、ディスクをディスクスロットにセットする。

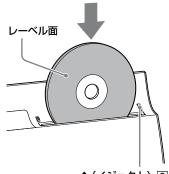

**▲** (イジェクト) 8 ディスクを取り出します。

「Reading」の点滅表示が消えるまでお待ちください。

#### 「No Disc」が表示されたときは

ディスクが入っていないまたは本機では再生できないディスクを挿入しています。「使用上のご注意」(47ページ)をご覧になり、再生できるディスクを挿入してください。

3 ►ボタン(本体では►Ⅱボタン) 4を押して、再生を開始する。

1 0.01

#### ご注意

 本機の電源を入れた直後は、表示窓に 「No Disc」が表示されるまで、ディスクはディスクスロット内部に引き込まれません。「No Disc」が表示されていない状態で、無理にディスクをスロットに挿入しないでください。

- 特殊な形状(ハート型、カード型、星型な ど)のディスクを挿入しないでください。 内部でディスクが落ち込み、修復不能な 損傷を本機に与えるおそれがあります。
- ディスクをディスクスロットに挿したま まの状態で、本機の電源を切らないでく ださい。ディスクを落として傷つけるな どの原因になります。
- テープやシールの貼られたディスク、接 着剤ののりが付着したディスクなどは、 故障するおそれがあるため、本機では使 わないでください。
- ディスクを取り出すときは、記録面に触 れないようご注意ください。
- 本機の電源が切れているときは、ディス クをディスクスロットに押し込むなど、 無理にディスクを挿入しようとしないで ください。故障するおそれがあります。
- 変換アダプターを使用して標準サイズに した8cmディスクは、本機の故障の原因 となるためお使いになれません。

#### その他の操作

#### こんなときは 操作

一時停止する ■■ボタン(本体では **▶**Ⅲボタン)**4**を 押す。もう一度押す と再生を再開します。

再生を止める ■ボタン 5 を押す。

曲を選ぶ **◄4**/**▶▶**|ボタン**6** を押す。

曲中の聞きた い部分を探す

再生中に◀◀/▶▶ボ タン6 (本体では 

を押し続け、聞きた いところで指を離す。

曲を繰り返し 聞く

リピートボタン28 を繰り返し押して、 「REP I (全曲リピート 再生)または[REP1] (1曲リピート再生)

を点灯させる。 

繰り返し押す。

内のフォルダ を選ぶ

ディスクを取 本体の≜ボタン8を

り出す

押す。

#### 再生モードを変えるには

ディスクの停止中に再生モードボタ ン29を繰り返し押して、再牛干一ド を切り換えます。再生モードは、以下 のとおり切り換わります。

ノーマル再生(「なし」または「🗀 」点 灯\*)→シャッフル再生(「SHUF」また は「**C** SHUF |点灯\*)→プログラム再 牛(「PGM I点灯)

### 再生モード



\* 「 」または「 (SHUF)」を選択しているときは、MP3ディスク内の特定のフォルダ (アルバム)を再生対象にします。このとき、フォルダ内の全曲が再生されます。

CD (CD-DAディスク)が再生対象のときは、ノーマル再生「なし」またはシャッフル再生「SHUF」と同じ動作となります。

#### 「Push STOP!」が表示されたときは

再生中は再生モードの変更はできません。停止してから再生モードを変更してください。

#### リピート再生についてのご注意

- 「REP」は、再生を停止するまで全曲を繰り返し再生します。
- 「REP1」は、再生を停止するまで再生中の 1曲だけを繰り返し再生します。

#### シャッフル再生についてのご注意

- 「SHUF」は、ディスク内の全ての曲を シャッフル再生します。「□ SHUF」は、 選択しているフォルダ内の曲をシャッフ ル再生します。
- 本機の電源を切ると、選択していた シャッフル再生モード(「SHUF」または 「□ SHUF」)はリセットされ、ノーマル 再生(「なし」または「□」)モードとなり ます。

#### MP3ディスクについてのご注意

- MP3ディスク作成の際には、不要なフォルダやファイルをMP3ファイルといっしょに記録しないでください。
- フォルダ内にMP3ファイルが存在しない 場合は、このフォルダは表示されません。
- 曲の再生は、MP3ディスク作成時の記録順(MP3ファイルのディスクへの記録の順番)となります。
- ファイル名に「.mp3」の拡張子を持つ オーディオファイルのみが再生対象とな

#### ります。

- ファイル名に「.mp3」の拡張子を持っていても、MP3形式のオーディオファイルでない場合には再生されません。このようなファイルの再生は、大音量のノイズとなり、スピーカーや本機の故障の原因となることがあります。
- MP3ディスクに対する本機の上限は次のとおりです。
  - 最大フォルダ数:255 (ルートフォル ダ含む)
  - 最大ファイル数:511
  - 認識可能なファイルとフォルダの総数:512
  - 認識可能な最大階層(フォルダ)レベル:8
- 本機は、エンコードソフトウェアや書き 込み用ソフトウェア、CD-R/RWドライブ、 使用メディアなど、MP3ディスクの作成 に必要な機器やソフトウェアのすべてを 保証するものではありません。作成した MP3ディスクが本機での再生に適さない 場合、ノイズが再生される、再生が途切れ る、まったく再生されないなど、不具合が 発生するおそれがあります。

#### マルチセッションディスクについて のご注意

- 最初のセッションとそれに続くセッションがCD-DAフォーマットで記録されている場合は、異なるフォーマットで記録されたセッションに到達するまで、マルチセッション内のファイルを再生し続けます。
- 最初のセッションとそれに続くセッションがCD-ROMフォーマットで記録されている場合は、異なるフォーマットで記録されたセッションに到達するまで、マルチセッション内のMP3ファイルを再生し続けます。


#### ご注意

ディスクをセットした後、「Reading」の点 滅表示が消えるまで▲(イジェクト)**8** を押さないでください。

### 好きな順に 曲を聞く

(プログラム再生)

リモコンのボタンを使ってプログラ ム登録をします。

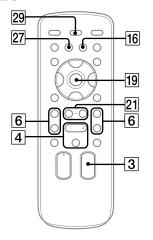

- **1** ファンクション +/-ボタン3 を繰り返し押して、CDファン クションを選ぶ。
- **2** 停止中に再生モードボタン[29] を繰り返し押して「PGM Iを点 灯させ、プログラム再生モード を選ぶ。

3 I◀◀/▶▶Iボタン6|を繰り返し 押して、プログラムしたい曲を 選ぶ。

MP3ディスクの特定のフォルダ (アルバム)内のMP3ファイル をプログラムに登録するときは、 ← +/-ボタン21でフォルダを選 び、曲を選んでください。



4 ①ボタン19を押す。

プログラムした曲の総演奏時間が 100分を超える場合や、MP3ファ イルをプログラムした場合には 「-----と表示されます。

**5** 手順3、4を繰り返してプログ ラムする。最大25曲までプロ グラムできます。

「Step Full!」が表示されたときは 26曲目を登録しようとしています。 「プログラムを消すには」(28ペー ジ)をご覧になり、プログラムを消 してから登録し直してください。

**6 ▶**ボタン4を押す。

プログラム再生が始まります。登 録したプログラムは、ディスクを 取り出したり、電源コードセット を抜かない限り保持されます。プ ログラム再生後、同じプログラム を再生するには、**→**ボタン**4**を 押してください。

#### プログラム再生を中止するには

停止中に、「PGM」が消えるまで再生モードボタン29を繰り返し押します。

#### プログラムを消すには

停止中に、クリアボタン160を押します。ボタンを押すたびに、最後にプログラム登録した曲から消えます。登録していたプログラムをすべて消去すると、「No Step」が表示されます。

#### プログラムの登録数を確認す るには

再生停止中に表示切換ボタン27を繰り返し押します。プログラムの登録数を確認できます。

### "ウォークマン"を楽しむ

### "ウォークマン"ご利用の前に

対応機種以外の"ウォークマン"は使用しないでください。対応機種以外の機種 の動作は保証しておりません。

"ウォークマン"を本機に接続する際は、WM-PORTに"ウォークマン"用アタッ チメントを装着します(19ページ)。

### "ウォークマン"の再生・録音・削除対応機種について

#### 動作確認済み機種(2011年10月現在)

シリーズ	機種名	対応アタッチメント *	再生	録音	削除
	NW-A828/A829	タイプA	0	×	×
Aシリーズ	NW-A845/A846/A847 NW-A855/A856/A857 NW-A865/A866/A867	"ウォークマン" に付属	0	0	0
	NW-S636F/S638F/S639F NW-S636FK/S638FK	タイプA	0	×	×
	NW-S644/S645 NW-S644K/S645K	タイプA	0	0	0
	NW-S736F/S738F/S739F NW-S736FK/S738FK	タイプA	0	×	×
Sシリーズ	NW-S744/S745/S746 NW-S744K/S745K	タイプA	0	0	0
	NW-S754/S755/S756 NW-S754K/S755K NW-S764/S765/S766 NW-S764K/S765K NW-S764BT	"ウォークマン" に付属	0	0	0
Eシリーズ	NW-E052/E053 NW-E052K/E053K	"ウォークマン" に付属	0	0	0
Xシリーズ	NW-X1050/X1060	タイプB	0	0	0

<sup>\*</sup> タイプA、タイプBのアタッチメントは本機に付属しています。 アタッチメントの裏側に 記されているAまたはBを確認してください。

最新の対応機種については、下記ホームページの機種別サポートをご覧くださ U\. http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

#### ご注意

- 本機が対応する"ウォークマン"には、本機での再生のみに対応する機種と、再生/録音/曲およびフォルダの削除に対応する機種があります。再生のみに対応する"ウォークマン"を使いの場合、本機での録音、"ウォークマン"の曲、フォルダの削除はできません。
- "ウォークマン" をフォーマットするときは、"ウォークマン" 本体の機能(メモリーの初期化機能)を使ってフォーマットしてください。他の方法でフォーマットした場合、本機からの録音が行えないなどの不具合が発生するおそれがあります。詳しくは、"ウォークマン" の取扱説明書をご覧ください。
- 本機は"ウォークマン"の動作のすべてを 保証するものではありません。
- 本機に"ウォークマン"を接続するときは、 「データベース作成中」の表示が"ウォークマン"の表示窓から消えていることを 確認してから接続してください。
- 録音中や削除中に、本機から"ウォークマン"をはずさないでください。"ウォークマン"のデータが破損したり、"ウォークマン"本体が故障するおそれがあります。
- お使いの"ウォークマン"の機種によっては、本機の操作に対する反応が遅れる場合があります。
- 次のケースでは、再生や録音ができません。
  - フォルダあたりのファイル数が999を 超えた場合
  - ファイル数(MP3形式のファイルの総数)が999を超えた場合
  - フォルダ数が999を超えた場合(空 フォルダ、ROOTフォルダなどすべて のフォルダを含む)

パソコンから"ウォークマン"にドラッグアンドドロップで転送したMP3形式の曲や本機から録音した曲が対象になります。X-アプリ(SonicStage)で転送した曲は数値に含まれません。

これらファイル数、フォルダ数の上限は、 "ウォークマン"の階層構造の状態によって 異なります。そのため、不要なフォルダや ファイルは"ウォークマン"に保存しないで ください。

### "ウォークマン"の充電 について

本機は、本機の電源が入/切どちらの状態でも"ウォークマン"をWM-PORTコネクター [10]に接続すると、自動的に充電を開始します。

本機の電源がオフのとき、"ウォークマン" 充電中は表示窓に「Charging」が表示されます。

本機の電源がオンの状態で充電する 場合は、充電中も"ウォークマン"の音 声を再生できます。

#### "ウォークマン"の充電に関するご注意

- ・本機がスタンバイモードのとき、表示切換ボタン27を押して表示モードを切り換えると、本機は充電を終了します。再度充電する場合は、本機から"ウォークマン"をいったん取りはずし、表示窓に時計が表示されていないときに再び接続してください。
- ・本機がスタンバイモードのとき、"ウォークマン"を設置してから4時間経過すると 自動的に充電を終了します。
- ・本機がスタンバイモードのとき、充電中の充電状況は"ウォークマン"に表示されません。
- ・オートスタンバイ機能を「オン」に設定している場合、無操作や無音の状態が30分経過すると、"ウォークマン"の充電を続けながら本機はスタンバイモードに移行します。
- ・コンセントからの電源供給がない状態で本機に"ウォークマン"を接続した場合、あとから本機の電源を入れても"ウォークマン"は充電されません。

# CDを"ウォークマン"に録音する

CD-DAディスクまたはMP3ディスクの曲を、"ウォークマン" へ録音することができます。録音に対応している"ウォークマン" については、「"ウォークマン" の再生・録音・削除対応機種について」(29ページ)をご覧ください。本機の録音モードには、ディスクの全曲をまとめて"ウォークマン"へ録音する「REC ALLモード」、再生中の曲を"ウォークマン"へ録音する「REC1モード」、お好みの曲を録音する「RECPGMモード」の3種類があります。


#### ご注意

- 「Not Supported」と表示されたときは、 お使いの "ウォークマン" は本機での録音 に対応していません。対応機種について は、29ページをご覧ください。
- CD-DAディスクから録音した場合、タイトルは付きません。ファイル名に通し番号が付きます。詳しくは「フォルダ名とファイル名について」(34ページ)をご覧ください。
- 本機では、"ウォークマン"内の曲のタイトルなどの変更はできません。
- MP3ディスクからの録音中は、高速録音 モードとなり音は再生されません。

#### ちょっと一言


- 録音した曲の保存先については、「録音した曲の保存先について」(33ページ)をご覧ください。
- CD-DAディスクが音源のときは、録 音した曲はMP3形式(ビットレートは 128kbps)に変換されます。MP3ディス クが音源のときは、録音後のフォーマッ トもMP3形式となります(ビットレート も音源と同じ)。

- ●録音に必要な"ウォークマン"の空き容量は、CD-DAディスクから録音する場合、1分あたり約1MBが目安となります。MP3ディスクから録音する場合には、より多くの空き容量が必要となることがあります。空き容量は、"ウォークマン"で確認することができます。詳しくは、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。
- CD-DAディスクからの録音速度は等倍です。

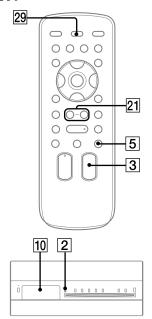

### ディスクの全曲をまと めて録音する (REC ALLモード)

**1** "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター ⑩に 接続する。

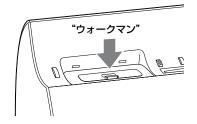

- 2 ディスクを本機にセットする。
- 3 本体のウォークマンワンタッチ録音ボタン②を押す。

「REC ALL」が点滅します。 しばらくすると「REC >>>WM」 が表示され、録音が始まります。 録音が完了すると、"ウォークマン"へのアクセスおよびディスク の再生が自動的に停止します。

#### 録音を途中で止めるには

■ボタン5を押します。

### 再生中の曲だけを録音 する(REC1モード)

**1** "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター ⑩に 接続する。

- 2 ファンクション +/-ボタン ③を繰り返し押して、CDファンクションを選ぶ。
  - 「CD」が表示されます。
- **3** ディスクを本機にセットする。
- **4** 録音したい曲を再生する。
- 5 本体のウォークマンワンタッチ録音ボタン[2]を押す。

「REC1」が点滅します。 しばらくすると「REC >>>WM」 が表示され、録音が始まります。 録音が完了すると、"ウォークマン"へのアクセスが自動的に停止 します。ディスクの再生は継続します。

#### 録音を途中で止めるには

■ボタン5を押します。

### お好みの曲だけを録音 する(REC PGMモー ド)

プログラム登録した曲のみを"ウォークマン"に録音することができます。

- **1** "ウォークマン" を本体の WM-PORTコネクター ⑩に 接続する。
- ファンクション +/-ボタン
   を繰り返し押して、CDファンクションを選ぶ。

「CD」が表示されます。

3 ディスクを本機にセットする。

#### **4** お好みの曲をプログラム登録 する。

「好きな順に曲を聞く」(27ページ) の手順2~5を行ってください。

# 5 本体のウォークマンワンタッチ録音ボタン2を押す。

「REC PGM」が点滅します。 しばらくすると「REC >>>WM」 が表示され、録音が始まります。 録音が完了すると、"ウォークマン"へのアクセスおよびディスク の再生が自動的に停止します。

#### 録音を途中で止めるには

■ボタン[5]を押します。

# MP3ディスクの特定のフォルダを録音対象にするには

MP3ディスクの特定のフォルダを録音対象にしたいときは、録音前に再生モードボタン20で再生モードをフォルダモード(一点灯)にしておき、一+/-ボタン20を繰り返し押して該当のフォルダを選び、ウォークマンワンタッチ録音ボタン20を押してください。

#### こんな表示が出たときは

- 「Error」が表示されたときは、"ウォークマン"を本機から抜き、再び接続し直してください。
- 「No Device」が表示されたときは、 "ウォークマン" が接続されていません。 "ウォークマン" を本体のWM-PORTコネ クター 「同に接続してください。
- ●「Device Full」が表示されたときは、 "ウォークマン"の空き容量がありません。
- 「Folder Full」が表示されたときは、録音可能なフォルダ数が上限に達しています。
- 「Track Full」が表示されたときは、録音可能なファイル数が上限に達しています。

- 「REC Error」が表示されたときは、録音を 開始していないか、録音が正常に行われ ていません。「故障かな?と思ったら」の 「"ウォークマン"」の項目(52 ~ 54ページ)をご覧ください。
- [Fatal Error]は、録音中に "ウォークマン" を取りはずしたときに表示されます。 録音中に "ウォークマン" を取りはずさないでください。"ウォークマン" のデータが破損したり、"ウォークマン" 本体が故障するおそれがあります。

# 録音した曲の保存先について

本機で録音した曲は、"ウォークマン" の「ミュージック」→「フォルダー」 の中に保存されます。音源の種類や 録音モードによって以下のように保 存されます。

#### **コ**フォルダー

- CDDA001 ~ CDDA999\*1

  DTRACK001 ~ TRACK999\*1
- ♣ ABC\*2
  - Ln ABC\*2

- 🗂 RFC 1\*4

- -**□** PGM\_001 ~ PGM\_999\*3
- \*1 CD-DAディスクから録音したアルバム/曲
- \*2 MP3ディスクから録音したフォルダ/ファイル (音源と同じフォルダ/ファイル名を表示)
- \*3 REC PGMモードで録音した曲をプログラムで とにフォルダを生成
- \*4 REC1モードで録音した曲を保存

#### ちょっと一言

CD-DAディスクから録音した場合など、アルバム情報やアーティスト情報がない録音データは、"ウォークマン"の「アルバム」や「アーティスト」などでは「不明」に分類されます。

### フォルダ名とファイル 名について

"ウォークマン"へ録音すると、 "ウォークマン"内の「フォルダー」に は以下の命名ルールに従ってフォル ダとMP3ファイルが生成されます。 保存先については、「録音した曲の保 存先について」(33ページ)をご覧くだ さい。

#### REC ALLモード時

音源	フォルダ名	ファイル名
MP3	音源と同じ1)	
CD-DA	"CDDA001" <sup>2)</sup>	"TRACK001" <sup>3)</sup>

#### REC1モード時

音源	フォルダ名	ファイル名
MP3	"RFC1" <sup>4)</sup>	音源と同じ1)
CD-DA	INECT	"TRACK001" 3)

#### REC PGMモード時

音源	フォルダ名	ファイル名
MP3	"PGM 001" <sup>2)</sup>	音源と同じ <sup>1)</sup>
CD-DA	PGIVI_001	"TRACK001" 3)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> ファイル名、フォルダ名は最大64文字まで表示されます。

#### ご注意

- ◆CDファンクション以外からは録音できません。
- "ウォークマン"がデータベースの更新中のときは、更新が終わるまで本機に接続しないでください。
- フォルダの認識数は999までROOT、 MUSIC、空フォルダなどデバイス内のすべてのフォルダを含む
- REC ALLモードでの録音時は、シャッフ ル再生またはリピート再生モードは自動 的に解除され、ノーマル再生モードとな ります。
- MP3ディスクからの録音中は、高速録音 モードとなり、音は聞けません。
- CD-TEXT情報を持つCD-DAトラックが 音源の場合、録音後のMP3ファイルに CD-TEXT情報は含まれません。
- 録音を途中で止めると、曲の途中まで録音された不完全なMP3ファイルが生成されます。
- 次のような条件下では、録音は自動的に 停止します。
  - 録音中に"ウォークマン"の空き容量 がなくなった。
  - "ウォークマン" に録音できる曲数が 本機の仕様の上限に達した。
- 録音時に"ウォークマン"に同名のフォルダやファイルが存在するときは、生成時のフォルダまたはファイルの名前の最後に、連番が追加されます。このため、もともとあったフォルダやファイルが上書きされることはありません。


<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> フォルダ番号が連番で割り振られます (最大999(「ROOT」フォルダおよび 「MUSIC Iフォルダ含む))。

<sup>|</sup>MUSIC]フォルダ含む))。 <sup>3)</sup>ファイル番号が連番で割り振られます。

<sup>4)</sup> 最初にREC1モードで録音を実行したときに「REC1」フォルダが生成されます。 以後、REC1モードで録音を行うと、常にこの「REC1」フォルダ内に録音した曲が 保存されます。

### "ウォークマン"の 曲を聞く


別売りの"ウォークマン"を本機と 接続することで、"ウォークマン"の 音楽や音声データを聞くことができ ます。再生に対応している"ウォーク マン"については、「"ウォークマン" の再生・録音・削除対応機種につい て1(29ページ)をご覧ください。

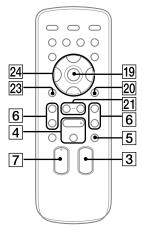

**1** ファンクション +/-ボタン3 を繰り返し押して、"ウォーク マン"ファンクションを選ぶ。 「WAI KMAN Iが表示されます。

2 "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター 10に 接続する。

"ウォークマン"を接続する前に、 "ウォークマン" のホームメニュー で[ミュージック]や[ポッドキャ ストはど、ライブラリを選択して 曲を再生し、停止状態にしてくだ さい。

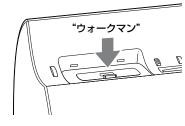

3 ►ボタン(本体では►IIボタ ン) 4を押して、再生を開始 する。

### 録音した曲を聞く

一度 "ウォークマン" を本機から取り はずし、録音した曲を"ウォークマン" で再生してください。再生を停止し てから"ウォークマン"を本機に接続 し、本機を操作して再生してください。 録音した曲を"ウォークマン"で再生 するには、「録音した曲の保存先につ いて (33ページ)をご覧になり、録音 した曲を選んでください。

#### その他の操作

本体またはリモコンのボタンを使っ て以下の操作ができます。

#### こんなときは 操作

**▶**Ⅲボタン)4を 押す。

再生を止める ■ボタン 5 を押す。 フォルダをス **←** +/−ボタン**21**を キップする<sup>1)</sup> 押す。

オーディオ ブックやポッ ドキャスト データのチャ プターを選ぶ

曲を選ぶ、

**◄4**/**▶▶**|ボタン**6** を押す。

曲中の聞きた 再生中に◀◀/▶▶ボ い部分を探す、タン6 (本体では オーディオ ブックやポッ ドキャスト データの聞き たい部分を探

を押し続け、聞きた いところで指を離す。

"ウォークマ ン"の表示窓 で、メニュー 項目や再生す る曲を選ぶ2)

す

**↑**/**▼**/**◆**/**→**ボタン**24**を 押す。

"ウォークマ ①ボタン19を押す。 ン"の表示窓 で、リスト画 面の次の画面 に進んだり、 曲の再生を始 める<sup>2)</sup>

#### こんなときは 操作

"ウォークマ ♠ 戻るボタン23を ン"の表示窓 押す。 で、リスト画 面の前の画面 に戻る2)

"ウォークマ オプションボタン20 ン"の表示窓 を押す。 にオプション メニューを表 示する2)

- 1) フォルダのスキップができないときは、 "ウォークマン"の「ミュージック 以下 のサーチメニューの検索方法を「アー ティスト または アルバム にしてくだ さい。お使いの"ウォークマン" によって は機能しません。
- 2) NW-S764/S765/S766. NW-S764K/ S765K、NW-S764BTのみ(2011年10月 現在)

#### ご注意

- "ウォークマン" を抜き挿しするときは、 WM-PORTコネクター 10の角度に沿っ てまっすぐ抜き挿ししてください。ま た、WM-PORTコネクター 10が破損す るおそれがあるため、"ウォークマン"を ひねったり、反らせないようご注意くだ さい。
- "ウォークマン"を接続したままの状態で、 本機を移動しないでください。故障の原 因となることがあります。
- "ウォークマン" を抜き挿しするときは、 本機をしっかり手で押さえ、"ウォークマ ン"の操作ボタンを誤って押さないよう ご注意ください。
- 本機のWM-PORTコネクター 10は、 "ウォークマン"専用です。他社製のポー タブルオーディオプレーヤーを接続しな いでください。
- Bluetooth機能付きの"ウォークマン"は、 Bluetooth機能を解除してからお使いく ださい。詳しくは、"ウォークマン" の取 扱説明書をご覧ください。
- 音が出ないなどの問題が発生した場合は、

本機から"ウォークマン"を取りはずし、 接続し直してください。

- "ウォークマン"を本機で使用しているときは、"ウォークマン"のヘッドホン端子には音声は出力されません。
- FMチューナーやワンセグチューナー搭載の"ウォークマン"を本機で使用すると、放送が受信できなかったり、感度が低下することがあります。
- 音量は、本体またはリモコンの音量 + /ーボタン⑦を使って調節してください。 "ウォークマン"側で音量を調節しても、 音量は変わりません。
- "ウォークマン"を取りはずすときは、再 生を停止してから取りはずしてください。
- 本機は"ウォークマン"の動作のすべてを 保証するものではありません。

# "ウォークマン"の 曲を削除する

「Not Supported」と表示されたときは、お使いの"ウォークマン"は、本機での曲やフォルダの削除に対応していません。そのため、"ウォークマン"の曲やフォルダの削除は、パソコン上での削除をおすすめします。詳しくは、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。

本機での削除に対応する機種をお使いの場合には、「録音した曲を削除するには」の手順でも、曲やフォルダを削除することができます。ただし、"ウォークマン"内のすべての曲を削除できるものではありません。詳しくは、「削除可能なフォルダ/曲について」をご覧ください。

削除に対応している"ウォークマン" については、「"ウォークマン"の再生・ 録音・削除対応機種について」(29ページ)をご覧ください。

# 削除可能なフォルダ/曲 について

本機で削除できるのは、本機で録音 した曲とフォルダ、パソコンから "ウォークマン"にドラッグアンドド ロップして転送したMP3形式の曲や フォルダです。

- ・以下の曲やフォルダは本機で削除できません。
  - X-アプリ(SonicStage)から"ウォークマン"に転送した曲やフォルダ
  - パソコンから"ウォークマン"にド ラッグアンドドロップして転送した


MP3形式以外の曲やフォルダ

- 他のオーディオ機器から "ウォークマン" に直接録音した曲やフォルダ
- 本機が認識できるファイル数、フォルダ数はそれぞれ999までです。
   "ウォークマン" に999以上のファイル、フォルダが保存されている場合、本機が認識できる数 (999)以上のファイル、フォルダは表示窓に表示されません。
   "ウォークマン" のファイルやフォルダを削除するときに、表示されないファイル、フォルダがある場合は、本機が認識できるファイル形式かどうか、または "ウォークマン" に保存されているファイル、フォルダの数を確認してください。

本機で録音した曲の保存先やファイル名については、「録音した曲の保存先について」(33ページ)と「フォルダ名とファイル名について」(34ページ)をで覧ください。

# 録音した曲を削除する には

録音した曲やフォルダを削除します。

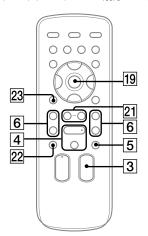



- **1** "ウォークマン"を本体の WM-PORTコネクター ⑩に 接続する。
- ファンクション +/-ボタン
   金繰り返し押して、"ウォークマン"ファンクションを選ぶ。

「WALKMAN」が表示されます。

# 3 曲削除ボタン22を押す。

次のメッセージが順に表示されます。

# Checking

"ウォークマン"内のデータ読み込み中



Select



# FLDRŽTRK

「フォルダ」または「トラック(曲)」を選択する メッセージ。選択するまで「Select」→「FLDR/ TRK」が繰り返し表示されます。

#### 「No Track 」が表示されたときは

"ウォークマン" に削除可能な曲がありません。詳しくは、「削除可能なフォルダ/曲について」(37ページ)をご覧ください。

**4** I◀◀/▶▶Iボタン⑥または
□ +/-ボタン②を繰り返し
押して、削除したい曲または
フォルダを選ぶ。

表示窓に曲名またはフォルダ名が表示され、続けて「Erase?」のメッセージが表示されます。

- 削除したい曲またはフォルダを変更 したいときは、選び直してください。
- 「Erase?」のメッセージは、手順5へ進むまで10秒間隔で表示されます。
- 5 ►ボタン(本体では►Ⅱボタン) 4を押して、削除対象の曲またはフォルダの選択が正しいか音を聞いて確認する。

選択した曲(フォルダを選択した

場合は一曲目)が再生されます。

- 選択が間違えているときは、曲または フォルダを選び直してください。
- 曲の再生中、次の操作ができます。
  - |◀◀/▶▶||6|: 曲の選択
  - ◀◀/▶▶⑥: 早送り/早戻し
  - ►/IIボタン4 (本体では►II4): 再生/一時停止
  - ■5: 再生を停止して手順4に戻る

# 6 ⊕ボタン19を押す。

「Erase??」の確認メッセージが表示されます。

- ・削除対象を変更したいときは、♪ 戻るボタン図を押して手順4からやり直してください。
- 削除を中止したいときは、■ボタン⑤を押してください。

# 7 ⊕ボタン19を押す。

表示窓に「Erasing」が表示され、選択した曲またはフォルダの削除を開始します。削除が完了すると「Complete!」が表示されます

8 引き続き曲やフォルダを削除 したいときは、手順4~7を繰 り返す。

#### 削除を終了するには

■ボタン[5]を押して削除モードを解除します。削除対象の曲を再生しているときは、■ボタン[5]を2回押して削除モードを解除してください。

# こんな表示が出たときは

- [Erase Error]が表示されたときは、 "ウォークマン"の曲やフォルダ(アルバム)の削除に失敗しています。
- 「Fatal Error」は、削除中に"ウォークマン"を取りはずしたときに表示されます。 削除中に"ウォークマン"を取りはずさないでください。"ウォークマン"のデータ

次のページにつづく 一へ

が破損したり、"ウォークマン" 本体が故障するおそれがあります。

#### ご注意


曲削除ボタン図を押すと、"ウォークマン" の全データの読み込みが行われます。 "ウォークマン" に多数のフォルダやオー ディオファイルがあると、「Checking」の 表示が消えるまで時間がかかる場合があり ます。

#### ちょっと一言

- 手順3、4、6の操作中に■ボタン⑤を押すと、操作を中断して削除を途中で止めることができます。
- ●削除対象として曲またはフォルダを選択 した後も、削除実行前であれば、♪ 戻る ボタン図を押すことで、いつでも削除対 象の未選択状態(「Select FLDR/TRK」の みの表示状態)に戻すことができます。

# その他の操作と設定

# ラジオを聞く

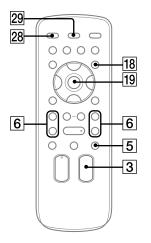

# ラジオ局を受信する

- ファンクション+/-ボタン③
   を繰り返し押して、「TUNER FM」または「TUNER AM」を選ぶ。
- 2 選局モードボタン2回を繰り返 し押して「AUTO」を表示させる。

# **3** +/-ボタン(本体では選局+/-ボタン) 6 を押す。

表示窓の周波数表示の数字が動き始めます。

ラジオ局を受信すると自動的 に止まり、「TUNED」(受信中)と 「STEREO」(FMステレオ放送の ときのみ)が点灯します(オート チューニング)。

#### 選局モード



「TUNED」が点灯せずラジオ局を受信できなかったときは、■ボタン⑤を押して、以下の手順に従って手動で選局することもできます。

# 手動で選局する場合(マニュアル チューニング)

選局モードボタン図を繰り返し押して、「AUTO」または「PRESET」が表示されていない状態にします。 +/-ボタン**6**を繰り返し押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせます。

# ちょっと一言

- スピーカーコードやACアダプターに取り付けられているフェライトコアをはずさないでください。ラジオ受信中に雑音の原因となります。
- FMステレオ放送の受信中に雑音が多い ときは、FM モードボタン図を繰り返し 押して「MONO」を表示させ、モノラル受 信に切り換えてください。雑音を低減で きます。

## ステレオ/モノラル表示



# ラジオ局を登録する

お好みのラジオ局を登録しておくことができます。

- 1 登録したいラジオ局を受信する。
- 2 放送局登録ボタン18を押す。

プリセット番号 Image: State State

3 +/-ボタン⑥を繰り返し押して、プリセット番号を選ぶ。 すでに登録済みのプリセット番号を選んだ場合は、新たに受信しているラジオ局の登録に置き換わります。

**4** ⊕ボタン19を押して、登録を 決定する。

「Complete!」が表示されます。


**5** 手順1 ~ 4を繰り返して他の ラジオ局を登録する。

FM放送は20局まで、AM放送は 10局まで登録することができます。

# 登録したラジオ局を聞くには

選局モードボタン図を繰り返し押して「PRESET」を表示させ、+/-ボタン 6を押して、聞きたいラジオ局のプリセット番号を選びます。

# 外部機器を 接続して聞く

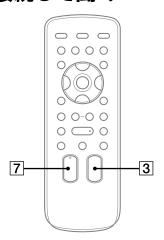

- 1 音量 ボタン⑦を押して、音 量レベルを下げる。
- 別売りの外部機器を外部入力 端子▲ (18ページ)に接続する。

別売りのオーディオ接続コードを 使って、外部機器のオーディオ出 力端子に接続します。

- 3 ファンクション+/-ボタン③ を繰り返し押して、AUDIO INファンクションを選ぶ。 「AUDIO IN」が表示されます。
- 4 外部機器の再生を始める。 再生が始まったら、外部機器側の 音量を調節してください。


5 音量+/-ボタン 7を押して、 音量を調節する。

#### ご注意

外部機器の音量が小さすぎると、本機の オートスタンバイ機能によって自動的にス タンバイモードに移行します。詳しくは、 「オートスタンバイ機能について」(22ペー ジ)をご覧ください。

# 音質を調整する


「BASS |または「TRFBLE |を調整でき ます。

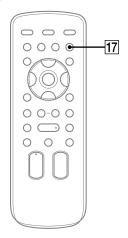

- **1** イコライザボタン[7]を繰り 返し押して、「BASS」または 「TREBLE」に切り換える。
- **2** 「BASS」または「TREBLE」が点 灯している間、◆/◆ボタン24 を押す。

調整できる値の範囲は、-4~0 ~ +4です。

# 表示窓の表示を 切り換える



#### こんなときは 操作

表示窓で情報 電源「入」時に、表示 切換ボタン27を繰り を見る\* 返し押す。 電源「切」時に 電源「切」時に、表示 時計を表示す 切換ボタン27を繰り る 返し押す。約8秒間 時計が表示されます。

\* CDやMP3ディスクの次のような情報を 見ることができます。ただし、表示され る情報は本機の状態によって異なりま す。

## CD-DAディスクの場合

総演奏時間、総トラック数

# MP3ディスクの場合

- 曲名(「∫」)
- アーティスト名(「⊈」)

- アルバム名、フォルダ名(「₱¹」)
- CD-DAディスクの総演奏時間、総トラック数(ノーマル再生モードでの停止中)
- MP3ディスクの総フォルダ(アルバム)数(ノーマル再生モードでの停止中)
- ボリュームラベル(MP3ディスクに名前が付いている場合)

#### 表示に関するご注意


- 本機で表示できない文字があった場合、 アンダースコア(\_)に置き換えて表示されます。
- 以下の情報は表示されません。
  - MP3ディスクの総演奏時間および残り時間
  - 曲(MP3ファイル)の残り時間
- 以下の情報は正しく表示されないことが あります。
  - VBR(Variable Bit Rate)の設定でエ ンコードされたMP3ファイルの再生 経過時間
  - ISO9660 Level 1/Level 2または Jolietの拡張フォーマットの命名規則 に準拠していないフォルダ名、ファイ ル名
- 以下の情報は表示されます。
  - CD-DAディスクの総演奏時間(ノーマル再生モードでの再生中)
  - 曲(CD-DAトラック)の残り時間
  - CD-DAディスクの残り時間(ノーマル 再生モードでの再生中)
  - MP3ファイルのID3タグの情報。ID3 のバージョン1とバージョン2のタグ が混在して使われている場合は、バー ジョン2のタグ情報が優先的に表示されます。
  - ID3タグの先頭から32文字。表示可能 な文字の種類は、大文字(A ~ Z)、数字 (0 ~ 9)、記号("\$%"()\*+,-./<</li>
     =>@[\] `{|}!?^~)です。

# タイマーを使う

本機のタイマー機能には、スリープタイマー、再生タイマーの2種類があります。

再生タイマーが働いているときにス リープタイマーを使うと、スリープタ イマーが優先されます。

タイマーの設定は、リモコンのボタンで行います。

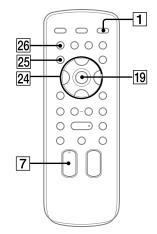

## スリープタイマー

指定した時間が経過すると、自動的に本機の電源が切れます。 スリープタイマーは、本機の時計を合わせていない状態でも使用できます。

# スリープボタン20を繰り返し押す。

例えば、30分後に電源が切れるようにするときは、「30min」を選びます。 スリープタイマーを中止するときは、 「SLFFP OFF | を選びます。

#### 再生タイマー

指定した時刻に毎日自動的に音源をスタートさせ、音楽やラジオを聞くことができます。

設定の前に、本機の時計を合わせてください。

# 1 音源を準備する。

音源を準備し、音量+/-ボタン[7] を押して音量を調節します。音源 として指定できるのは、ディスク またはラジオ局です。

ディスクの好きな曲だけを再生したいときは、プログラム登録をしてください。詳しくは、「好きな順に曲を聞く」(27ページ)をご覧ください。

ラジオ局を音源にするときは、オートチューニング、マニュアルチューニング、登録済みのプリセットのいずれかの方法で、事前にお好みのラジオ局に周波数を合わせてください(41ページ)。

- **2** 時計/タイマー設定ボタン を押して、再生タイマーの設定 を開始する。
- 3 ★/★ボタン四を繰り返し押して「PLAY SET?」を選び、⊕ボタン19を押す。

開始時刻の時間が点滅します。

# 4 開始時刻を設定する。

◆/◆ボタン図を繰り返し押して 「時」を設定し、⊕ボタン19を押し ます。

分表示が点滅したら、同様に「分」 を設定します。

「分」の設定が終わると、終了時刻 の設定に切り換わります。

# 5 手順4と同様の手順で終了時 刻を設定する。

#### 「TIME NG!」が点滅表示された ときは

開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を設定し 直してください。

# 6 音源を選ぶ。

◆/◆ボタン24を繰り返し押して音源(「TUNER FM」、「TUNER AM」、「CD PLAY」)を選び、⊕ボタン19を押します。音源の設定が終わると、再生タイマーの設定確認が表示されます。

# **7** I/<sup>⊕</sup>ボタン**1**を押して、電源を切る。

音源を「TUNER FM」、「TUNER AM」に設定している場合は、タイマー開始時刻の約15秒前、「CD PLAY」を設定している場合は約90秒前に自動的に電源が入ります。開始時刻に電源が入っていると、再生タイマーは働きません。電源が入り音源の再生が始まるまで、本機の操作はしないでください。

# 再生タイマーの設定を確認す るには

- 時計/タイマー設定ボタン②を押す。
- ★/◆ボタン図を繰り返し押して、 「TIMER SEL?」を選び、⊕ボタン 「19を押す。
- 3 ◆/◆ボタン四を繰り返し押して、 「PLAY SEL?」を選び、⊕ボタン19 を押す。

再生タイマーの設定が表示されま す。

# 再生タイマーを中止するには

- 時計/タイマー設定ボタン図を押す。
- ★/◆ボタン図を繰り返し押して、 「TIMER SEL?」を選び、⊕ボタン 19を押す。
- 3 ◆/◆ボタン図を繰り返し押して、 「TIMER OFF?」を選び、⊕ボタン 「19を押す。

## 設定を変更するには

再生タイマーの設定をやり直してく ださい。

## ご注意

再生タイマーの音源にラジオを選択した場合、ラジオ局の周波数やバンド(FM/AM)は再生タイマー設定時のチューニングに固定されます。設定後に周波数やバンドを変更しても、再生タイマーには反映されません。

#### ちょっと一言

手動で中止しないかぎり、再生タイマーの 設定は保持されます。

# 使用上のご注意・ 主な仕様

# 使用上のご注意

#### 再生できるディスク

- 音楽用CD
- CD-R/CD-RW (CD-DAトラック またはMP3ファイルの音楽データ)
- データのないCD-R/CD-RWディス クを使用しないでください。ディ スクにダメージを与えるおそれが あります。

#### 再生できないディスク

- CD-ROM
- 音楽CDの規格に準拠していない 形式で記録されたCD-Rおよび CD-RWディスク、ISO9660 Level 1/Level 2またはJolietのフォー マットに準拠しないCD-Rおよび CD-RWディスク
- マルチセッション方式で記録して、 セッションクローズ処理をしてい ないCD-RおよびCD-RWディスク
- 記録品質の悪いCD-Rおよび CD-RWディスク、傷、汚れのある CD-RおよびCD-RWディスク、互 換性のないレコーダーで記録した CD-RおよびCD-RWディスク
- 書き込み用ソフトウェアやレコー ダーによる「ファイナライズ処理 | が正常に終了していないCD-Rおよ びCD-RWディスク
- MP3形式(MPEG 1 Audio Laver-3)以外のフォーマットの オーディオファイルが記録された

- CD-RおよびCD-RWディスク
- 円形以外の特殊な形状(カード型、 ハート型、星型など)をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- 中古ディスクやレンタルディスク で、セロハンテープやレンタルディ スクのラベルなどの接着剤がはみ 出したり、はがしたあとのあるディ スク
- 盤面印刷で作成したラベルのイン クが乾いていないディスク

#### CDの取り扱いかた

- ふだんのお手入れは、柔らかい布で ディスクの中心から外の方向へ軽 く拭きます。汚れがひどいときは、 少し湿らせた布で拭いたあと、乾い た布で水気を拭き取ってください。 ベンジンやレコードクリーナー、静 電気防止剤などは使わないでくだ さい。
- 直射日光が当たる場所、車やトラン クの中など、高温になるところには 置かないでください。
- 市販のCDレンズ用クリーニング ディスクは、本機では使わないでく ださい。故障するおそれがあります。

# 設置時のご注意

- ぐらついた台の上や不安定な場所、 振動する場所、ほこりの多い所、直 射日光が当たる場所、湿度が高い所、 湿気の多い所、風诵しの悪い場所、 極端に寒い所などには、本機を設置 しないでください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤な どが塗られている場所に、本機およ びスピーカーを設置すると、変色、 染みなどが残ることがあります。

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります(結露)。正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷めることがあるので、本機を使わないときは、ディスクを取り出してください。結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源を入れたまま約1時間放置し、再び電源を入れ直してください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### AC アダプターについてのご注意

- ACアダプターは、お手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- AC アダプターを壁との隙間などの 狭い場所に設置して使用しないで ください。

#### 使用時の放熱について

- 使用中、本体の温度が上昇すること がありますが、故障ではありません。
- 大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や側面、底面が熱くなることがあります。このようなときは、火傷などのけがの原因となるため、キャビネットなどに触れないでください。

## テレビの色むらについて

本機のスピーカーは防磁型ではありません。そのため、本機のスピーカーをテレビのそばで使うと、テレビ画面に色むらが起こります。テレビから離してお使いください。色むらが起きたら、いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてく

ださい。それでも色むらが残る場合は、スピーカーをさらにテレビから離してください。

#### お手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい 布などで拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので、使わないでください。

#### 重要

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

# 故障かな?と思ったら

本機を使用中にトラブルが発生した場合は、ソニーの相談窓口にご相談になる 前に、もう一度下記の流れに従ってチェックしてください。メッセージ一覧(55 ページ)も合わせてご覧ください。メッセージなどが表示されている場合は、書 きとめておくことをおすすめします。

#### 手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 本書の手順の中にも、様々な情報があります。該当する項目を調べてください。



#### 手順2 「サポート・お問い合わせ」のホームページで調べる

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/で調べる。 最新のサポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



## 手順3 それでもトラブルが解決しないときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。



## ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: CMT-V30
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 故障したときに再生していた音源(ディスクや"ウォークマン"など):
- 購入年月日:
- お買い上げ店:

# スタンバイランプが点滅している ときは

すぐに電源プラグを抜いて以下の 項目を確認してください。

- スピーカーコードがショートしていませんか?
- WM-PORTコネクター 10が ショートしていませんか?
- 交流100V以外のコンセントに 接続していませんか?

異常がなければ、再度電源プラグをコンセントにつなぎ、電源を入れてください。それでもトラブルが解決しないときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店にご相談ください。

# 共通

#### 電源が入らない。

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?
- 電源コードセットがACアダプター にしっかりと差し込まれています か?
- ACアダプターのDCプラグが本体 にしっかりと差し込まれています か?
- 付属品と異なるACアダプターを本体に接続していませんか?

# 気がつくと表示が消え、スタンバイ モードになっている。

本機のオートスタンバイ機能に よって、無操作または無音の状態が 30分経過すると自動的にスタンバ イモードに移行します。詳しくは、 「オートスタンバイ機能について」 をご覧ください(22ページ)。

# 時計設定や再生タイマーの操作が突 然キャンセルされる。

無操作の時間が約1分経過すると、時計設定と再生タイマーの操作は自動的にキャンセルされます。始めから操作をやり直してください。

#### 音が出ない。

- スピーカーコードを正しく接続していますか?
- ◆ 付属のスピーカーを使っていますか?
- 一時的にラジオ局が放送を中止している場合があります。

## 左右の音のバランスが悪い、または逆 転している。

- スピーカーをできるだけ左右対称 の位置に設置してください。
- ◆ 付属のスピーカーを接続してくだ さい。

## ブーンという音がする、ノイズがひどい。

- テレビやビデオなどのノイズの原因になりやすい機器から本機を離して設置してください。
- 電源プラグを別のコンセントに接続してみてください。
- 別売りのノイズフィルターの電源 コードセットへの装着をおすすめし ます。ノイズが低減できる場合があ ります。

# リモコンで操作できない。

● リモコンと本体の間の障害物を取り除き、本体を蛍光灯から離して設置してください。

- リモコンを本体のリモコン受光部 に向けてください。
- リモコンを本体に近づけて操作し てください。

# CD/MP3ディスク

#### 音飛びする、再生が始まらない。

- ディスクが汚れている、またはディ スクに傷がついている。汚れの場 合は、拭き取ってください。
- 振動のない場所(安定した台の上な ど)に本機を設置してください。
- スピーカーを本機から離したり、設 置位置を変えてみてください。音 量によっては、スピーカーの振動が 音飛びの原因となることがあります。

#### 再生が1曲目から始まらない。

シャッフル再生、またはプログラム 再生になっていないか確認してく ださい。停止中に再生モードボタ ン29を繰り返し押すと、表示窓の 「PGM lまたは「SHUF lが消え、ノー マル再生に戻すことができます。

# 再生が始まるまでに時間がかかる。

- 次のような場合、ディスクの再生が 始まるまでにしばらく時間がかか ることがあります。
  - -ディスク上のファイル構造が極 端に複雑になっている。
  - -マルチセッション形式で記録し たディスク
  - 「ファイナライズ処理 Iが行われ ていないディスク(書き込み済み のCD-RやCD-RWで、さらに書き 込みが可能な状態のディスク)
  - フォルダ数が多いディスク

# ディスク読み込み時のレスポ ンスを改善するには

本機は、必要に応じてCDプレーヤー へ通電するよう、CDプレーヤーへの 給電を管理するパワーマネジメント 機能があります。パワーマネジメン ト機能をオンに設定することで、ディ スクの読み込み時間を短縮すること ができます。

お買い上げ時の状態では、パワーマ ネージメント機能はオフに設定され ています。本体のボタンを使ってオ ンにします。

- 1 ファンクション+/-ボタン3を繰 り返し押して、CDファンクション を選ぶ。
- 2 |/(「)ボタン 「1 を押して、電源を切る。
- 3 「STANDBY Iの点滅が止まったら、 本体のファンクションボタン3を 押しながら、本体の1/心ボタン11を 押す。

「CD POWER I→「ON Iが表示され

パワーマネージメント機能をオン にすると、ディスク読み込み時のレ スポンスは改善しますが、ラジオの 受信感度が落ちることがあります。 その場合には、パワーマネージメン ト機能をオフに戻してください。 パワーマネージメント機能がオン の状態で手順1~3を行うと、「CD POWER I→「OFF Iが表示され、パ ワーマネージメント機能がオフに なります。

# "ウォークマン"

#### "ウォークマン"が充電されない。

- "ウォークマン"がWM-PORTコネクター 10に正しく接続されているかどうか確認してください。
- 本機がスタンバイモードの場合、表示切換ボタン[7]を押して表示モードを切り換えると、本機は充電を終了します。
- ・充電開始から4時間を超えると充電は止まります。

#### "ウォークマン"に録音できない

「Not Supported」と表示されるときは、お使いの"ウォークマン"が本機での録音に対応していません。下記ホームページの機種別サポートで対応機種を確認してください。http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

#### 録音が始まらない。

- 次のような原因が考えられます。
  - "ウォークマン" に空き容量がない。
  - -録音可能なファイルやフォルダ 数が上限に達している。

# 録音が完了前に停止してしまう。

- ファイルやフォルダ数が上限に達した。
- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから録音をやり直してください。
- "ウォークマン" の空き容量がなく なった。

#### 録音に失敗する。

対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている。下記ホームページの 機種別サポートで対応機種を確認 してください。

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから録音をやり直してください。
- ・録音中に、本機から"ウォークマン"をはずした。録音中にこのような操作を行うと、曲の途中まで録音された不完全なMP3ファイルが"ウォークマン"に残ってしまいます。不完全に録音されたMP3ファイルを"ウォークマン"から削除し(37ページ)、録音をやり直してください。問題解決にあたっては、"ウォークマン"の取扱説明書も合わせてご覧ください。それでも問題が解決しない場合は、"ウォークマン"の故障の可能性があります。お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。
- "ウォークマン"への録音や消去を多く繰り返すと、"ウォークマン"内部のファイル構造の断片化によって、録音動作に必要な連続した空き容量が確保できなくなり、録音に失敗することがあります。このような場合には、"ウォークマン"の不要データを削除するなどして空き容量を確保してください。詳しくは、"ウォークマン"の取扱説明書をご覧ください。それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

# "ウォークマン"からファイルやフォ ルダを削除できない。

「Not Supported」と表示されるときは、お使いの"ウォークマン"が本機での削除に対応していません。

下記ホームページの機種別サポー トで対応機種を確認してください。 http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/ 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている場合は、パソコン上で削 除してください。 詳しくは、"ウォー クマン"の取扱説明書をご覧くださ い。

● 削除中に、本機から"ウォークマン" をはずした、または"ウォークマン" の電源を「切」にした。削除中にこ のような操作を行うと、正常に削除 が行われません。削除をやり直し てください。問題解決にあたって は、"ウォークマン"の取扱説明書も 合わせてご覧ください。それでも 問題が解決しない場合は、"ウォー クマン"の故障の可能性があります。 お買い上げ店またはソニーの相談 窓口にご相談ください。

## "ウォークマン"が正常に動作しない。

● 対応機種以外の"ウォークマン"を 使うと、次のような問題が発生する おそれがあります。下記ホームペー ジの機種別サポートで対応機種を 確認してください。

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

- "ウォークマン" が本機に認識さ れない。
- -曲名やフォルダ名(アルバム名) が表示窓に表示されない。
- -曲が再生されない。
- 音飛びする。
- ノイズが混じる。
- -音が歪む。
- -録音が途中で止まる。

#### 音が出ない。

● "ウォークマン" が本機にしっかり 挿し込まれていますか? 本機の電源を切り、"ウォークマン" を接続し直してください。

#### ノイズ・音飛びが発生する、音が歪む。

- 本機の電源と"ウォークマン"の電 源を入れ直してから、"ウォークマ ン"を接続し直してください。
- 音源そのものにノイズや歪みがな いか確認してください。ノイズは 録音の過程で混入する場合もあり ます。このようなときは、録音をや り直してください。
- 音量が大きすぎる。音量を下げて 調節してください。
- "ウォークマン"のサウンドモードは ノーマル(フラット)でお使いくださ い。ノーマルモード以外の設定で本 機で使用すると、音の歪みやノイズ の原因となることがあります。

# 曲名やフォルダ名(アルバム名)が正 しく表示されない。

- 録音・転送した音楽データが破損 している可能性があります。本機 で録音した場合は、録音をし直し てください。パソコンを使って "ウォークマン" に曲を転送した データについては、転送をやり直し てください。パソコンからの曲の 転送のしかたについては、"ウォーク マン"の取扱説明書をご覧ください。
- 本機で表示できる文字は、アルファ ベットと数字のみです。表示でき ない文字は、アンダースコア()が 表示されます。

#### "ウォークマン"が認識されない。

- 本機の電源と"ウォークマン"の電源を入れ直してから、"ウォークマン"を接続し直してください。
- 対応機種以外の"ウォークマン"を 使っている。下記ホームページの 機種別サポートで対応機種を確認 してください。

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

• "ウォークマン" が正常に動作していない可能性があります。"ウォークマン" の取扱説明書をご覧のうえ、問題が解決しない場合には、ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 再生が始まらない。

- "ウォークマン"のホームメニューで 「ミュージック」や「ポッドキャスト」 など、ライブラリを選択して曲を再 生し、停止状態にしてください。そ れから本機に接続し、►ボタン(本 体では►Ⅱボタン) 【4を押してく ださい。
- 本機の電源を切り、"ウォークマン" を接続し直し、再度本機の電源を入 れてください。
- 対応機種以外の"ウォークマン"を使っている。下記ホームページの機種別サポートで対応機種を確認してください。

http://www.sony.co.jp/systemstereo-support/

再生を開始しているか確認してください。開始していない場合は、
 ボタン(本体では ■ IIボタン)
 全押して曲の再生を開始してください。

#### 再生が1曲目から始まらない。

● "ウォークマン" の再生モードが シャッフルなどノーマル再生以外 のモードにセットされていないか 確認してください。"ウォークマン" の再生モードについては、"ウォークマン" の取扱説明書をご覧ください。

# ラジオ

# 雑音が入る(「TUNED」や 「STEREO」が点滅する)、または放送 が受信できない。


- アンテナを正しく接続してください。
- 受信状態のよい場所や方向を探し、 アンテナを設置し直してください。
- アンテナを本体やスピーカーコード、他のAV機器から離してください。
- 本機の近くにある電気器具の電源 を切ってください。
- スピーカーコードとACアダプター に取り付けられているフェライト コアははずさないでください。

#### 複数の放送局が同時に聞こえる場合。

- アンテナの場所や方向を調整して アンテナを設置し直してください。
- アンテナを(コードクリップなどを 使って)束ね、長さを調整してくだ さい。

# お買い上げ時の状態にリセットするには

「故障かな?と思ったら」の該当項目をチェックしても正常に動作しない場合は、次の手順で本機をお買い上げ時の状態にリセットしてください。本体のボタンを使ってリセットを行います。



- 1 電源プラグをコンセントから抜き、 再度接続して、電源を入れる。
- 2 ファンクションボタン3と■ボタ ン5を「RESET」が表示されるまで 押し続ける。

ラジオ局のプリセット設定や時計、 タイマーなどの設定が、お買い上げ 時の状態に戻ります。リセットを 行ってもまだ正常に動作しない場 合は、ソニーの相談窓口にご相談く ださい。

# メッセージ一覧

本機の使用中に、次のようなメッセー ジが表示、または点滅することがあり ます。

## Complete!

- FM/AM局のプリセット登録が正常 に完了した。
- "ウォークマン"の曲、フォルダの削 除が完了した。

# Charging

電源がオフの状態で"ウォークマン "を充電しているときに表示されます。

# Checkina

「WAI KMAN Iモードのときに、曲削 除ボタン22を押した。

"ウォークマン"内のファイルを読み 込み、ファイルを削除するモードへ移 行中です。

#### **Data Error**

"ウォークマン"内の曲を削除すると き、削除対象の曲を再生しようとした ら再生できないファイルを選んだ。

#### LOCKED

ディスクスロットがロックされ、ディ スクが取り出せない。ソニーの相談 窓口にご相談ください。

#### **Error**

"ウォークマン"を本機から抜いて、再 び接続し直してください。

#### Device Full

"ウォークマン"の空き容量がない。

#### **Erase Error**

"ウォークマン"の曲やフォルダ(アルバム)の削除に失敗した。

#### **Fatal Error**

曲の録音中や削除中に"ウォークマン"を取りはずした。

#### Folder Full

録音可能なフォルダ数が上限に達している。

## Step Full!

プログラム登録中に26曲目を登録しようとした。

#### No Device

"ウォークマン"が接続されていないときに、曲削除ボタン**22**を押した。

#### No Disc

ディスクが入っていない、または本機では再生できないディスクをセットした。

# No Step

登録していたプログラムをすべて消 去した。

# **Not Supported**

お使いの"ウォークマン"が、本機での 録音、本機での曲やフォルダの削除に 対応していない。

## No Track

"ウォークマン"に削除可能な曲がない。

## Not in Use

使用できないボタンを押した。

#### **CD Over**

CDファンクションで、再生または一 時停止中に▶▶ボタン⑥を押し続け、 ディスクの最後まで達した。

#### **Push STOP!**

再生中に再生モードボタン**29**を押した。

## Reading

ディスクの情報を読み込んでいる。 このとき、いくつかのボタンは操作で きなくなります。

#### **REC Error**

録音を開始していない、録音が正常に 行われていない(51ページ)。

#### TIME NG!

再生タイマーの設定で、開始時刻と終 了時刻を同じに設定した。

#### **Track Full**

録音可能なファイル数が上限に達している。

# 保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

# 保証書

- この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際、お買い上げ店でお 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

# それでも具合の悪いときは サービスへ

ソニーの相談窓口やお買い上げ店、または 添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある お近くのソニーサービス窓口にご相談くだ さい。

## 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## 部品の保有期間について

当社ではマイクロハイファイコンポーネントシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

# 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再

生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

# 主な仕様

## 本体(HCD-V30)

## アンプ部

#### 実用最大出力

 $20 \text{ W} + 20 \text{ W} (8\Omega, \text{ JEITA*})$ 

## 入・出力端子

#### 外部入力端子

ステレオミニジャック700 mV (47 kΩ)

#### ○ (ヘッドホン)端子

ステレオミニジャック8Ω以上

**"ウォークマン"接続端子(WM-PORT)** WM-PORT搭載 "ウォークマン"接 続用、DC 5V. 500 mA

## CDプレーヤー部

#### 形式

コンパクトディスクデジタルオー ディオシステム

#### 周波数特性

 $20~\mathrm{Hz}\sim20~\mathrm{kHz}$ 

#### S/NH:

90 dB以上

ダイナミックレンジ

90 dB以上

# チューナー部

#### 回路方式

FM/AMチューナー、スーパーヘテロダイン方式

#### 受信周波数

FM: 76.0 MHz  $\sim$  90.0 MHz

(100 kHzステップ)

AM : 531 kHz  $\sim$  1,602 kHz

(9 kHzステップ)

## アンテナ端子

FMアンテナ、AMループアンテナ 一体型

# スピーカー (SS-CV30BまたはSS-CV30W)

#### 形式

ウーファー: 80 mm コーン型 ツイーター: 40 mm コーン型

#### 定格インピーダンス

80

#### 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)

約140 mm×245 mm×103 mm

#### 質量

約1.2 kg(1台)

## その他

#### 電源(ACアダプター)

入力: AC 100 V - 240 V、 50 Hz/60 Hz 出力: DC 19.5 V 3.9 A

ACアダプターは「JIS C 61000-3-2適合 品」です。

#### 消費電力

24 W (通常動作時(JEITA\*))

#### 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き、最大 突起部含む、スピーカー除く)

約250 mm×245 mm×130 mm

# 質量(スピーカー除く)

約 2.2 kg

#### 付属品

スタンド(1) /リモートコマンダー (RM-AMU128またはRM-AMU129) (1) /単三形(R6)乾電池(2) / ACア ダプター (1) /電源コードセット(1) / FM・AMアンテナ(1) /壁掛け用パッド(1シート) / "ウォークマン" 用アタッ チメント(2) /取扱説明書(本書)(1) /ソニーご相談窓口のご案内(1) /保 証書(1) /ユーザー登録カード(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承くだ さい。 \* JEITA (電子情報技術産業協会)規格によ る測定値です。

待機時消費電力: 0.5W



省資源 省エネ: オートスタンバイ機能搭載 省資源: 包装体積15%削減(2009年度当社従来モデルCMT-V3比)

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



S-Master
Digital Amplifier



© 2011 Sony Corporation Printed in China

4-278-007-03 (1)